

KAMLED

BRUKSANVISNING

JY-M7304

7" LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera



Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk.

1. Innhold

1. Innhold.....	1
2. Forholdsregler.....	2
3. Vedlikehold.....	3
4. Identifikasjon av deler.....	4
5. Fordeler.....	4
5.1 Tekniske spesifikasjoner.....	4
6. Vanlig bruk.....	5
7. Vanlig bruk.....	6
8. Bruk av fjernkontroll.....	7
9. Utstyr.....	7
10. Spesialfunksjoner.....	8

2. Forholdsregler

● Lagring og bruk.


1. Utsett aldri skjermen for ekstrem varme eller kulde.
Lagringstemperaturen for skjermen er $-30 \sim +80^{\circ}\text{C}$,
og brukstemperaturen er $-10 \sim +65^{\circ}\text{C}$. Maksimum fuktighet er Rh90%.
2. Bruk aldri skjermen i nærheten av badekar, vask, kjøkken, fuktige omgivelser som svømmebasseng etc.
3. Bruk aldri skjermen i omgivelser med mye støv eller røyk
4. Sørg for at skjermen ikke utsettes for støt eller fall.
5. Unngå bruk i trange omgivelser eller å utsette den for ekstreme vibrasjoner.
6. Det må ikke skrapes eller bores i skjermen. Bruk aldri sterke vaskemidler for rengjøring
7. Plasser aldri kabler slik at de kan bli gjennomhullet eller tråkket på.
8. La det være minst 5 cm avstand mellom skjerm og vegg. Sørg for tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt skjermen..
9. Denne skjermen er IKKE vanntett.

● Forholdsregler for bruk.

1. Skjermen kan tilføres strøm enten fra et batteri eller fra et kjøretøys elektriske system.
2. Forsikre deg om at alle kabler er skikkelig tilkoblet. Pass også på at polaritet er korrekt. (Rød til + og svart til jord
Gjør skjermen strømløs når den ikke skal brukes over lengre tid.

3. Vedlikehold

1. Fjern alle kabler fra skjermen før rengjøring.
2. Bruk en mild husholdningssåpe på en let fuktet, myk klut. Bruk aldri løsningsmidler som bensin eller tynner. Bruk av slikt vil ødelegge overflaten på skjermen/huset.

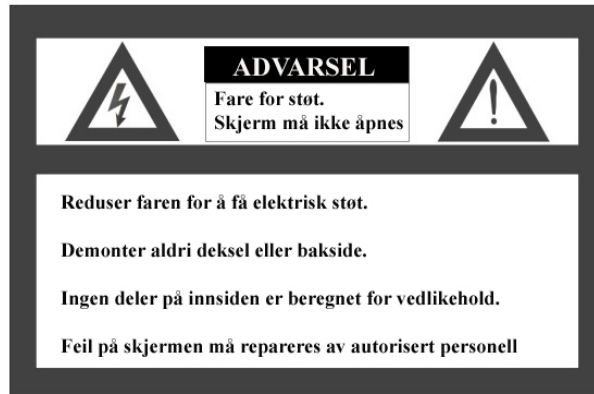

Dette symbolet er ment for å advare mot høye og/eller uisolerte spenninger inni skjermen.
Skjermen må aldri åpnes av uautorisert personell.



Dette symbolet er ment for å varsle om viktige ting vedrørende bruk og vedlikehold.



Dette symbolet er ment å vise at elektrisk og elektronisk materiell ikke skal kastes i bosset.

Uautorisert åpning/reparasjon av skjermen kan medføre tap av garanti.

● Konformitetserklæring

Dette utstyret samsvarer med del 15 til FCC Reglene. Følgende to omstendigheter gjelder:

- (1) Dette utstyret må ikke kunne forårsake radiostøy.
- (2) Dette utstyret skal ikke påvirkes av annet utstyr som avgir radiostøy



4. Identifisering av deler



- (1) Knapp for å minske verdier – For justering av volum, skarphet, kontrast, språk, speilvending, sirkulering av kameraer, ect.
- (2) Knapp for å øke verdier – For justering av volum, skarphet, kontrast, språk, speilvending, sirkulering av kameraer, ect.
- (3) MENU – Tilgang til justering av alle verdier: skarphet, kontrast, språk, Rotasjon, ect.
- (4) CAM – Brukes for skifte mellom kameraer tilkoblet skjermen.
- (5) MODE – Valg mellom dag og natt funksjon (Lysstyrke på skjermen)
- (6) POWER – Skrur skjerm AV eller PÅ.
- (7) Indikasjonslys for tilkoblet strøm.
- (8) IR mottaker for fjernkontroll

5. Produkt fordeler

1. TFT LCD skjerm med bred innsynsvinkel og høy oppløsning.
2. Bildet kan justeres horisontalt, vertikalt speilvendt og rettvendt.
3. Valg mellom 7 forskjellige språk i menyene.
4. Kameraene kan kjøres i tidsinnstilt rotasjon.
5. Full-funksjons fjernkontroll.
6. Flere videoformat tilgjengelig: PAL / AUTO / NTSC.
7. 4 kamerainnganger. Automatisk ryggekamerafunksjon.
8. Skjermen kan brukes på spenninger på DC / 10-32V. Støtter også 12V eller 24V bilbatteri.
9. Innebygd høyttaler.

5.1 Tekniske spesifikasjoner


1. 7" fargeskjerm.
2. Lydutgang på : 0.5W
3. Høyttaler: en 15x40mm rund høyttaler.
4. Strømtilførsel: 10 - 32V likestrøm.
5. Strømforbruk: Maks. 4Watt
6. Ytre mål: 182(L) X 39(Br.) X 124(H) mm
7. Oppløsning: 800 X 3 X (RGB) X 480
8. Kontrast: 500:1
9. Skarphet: 400cd/m².
10. Innsynsvinkel: U: 50°/ D: 60°, R/L: 70°
11. Brukstemperatur : -10°C ~ +65°C
12. Lagringstemperatur: -30°C to + 80°C RH90%



Spesiell opplysning

Spesifikasjoner kan være endret uten at det er tatt med i bruksanvisningen.


6. Vanlig bruk

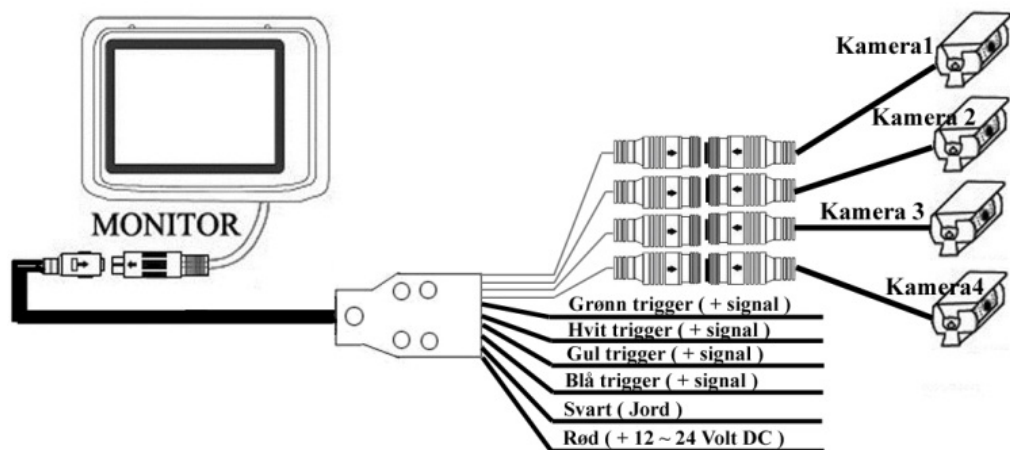

OBS.


Triggerkabler skal aldri ha permanent spenning!
Eksempelvis brukes grønn for ryggekamera. Kabelen gis pluss spenning når kjøretøyet er i revers.

7. Vanlig bruk

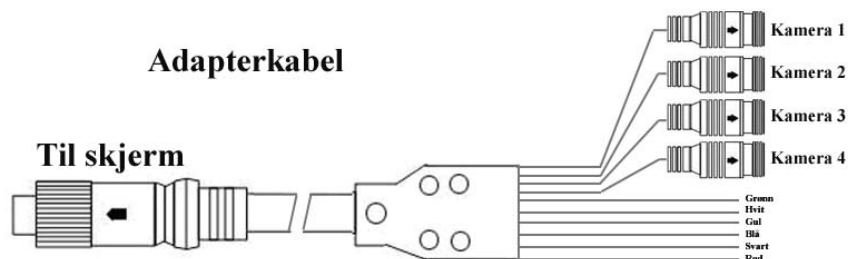

- (1) Grønn---Trigger Kamera 1 (Ryggelys, positive side av. DC12~24V)
- (2) Hvit ---Trigger Kamera 2 (Ekstra kamera. DC12~24V)
- (3) Gul ---Trigger Kamera 3 (Ekstra kamera. DC12~24V)
- (4) Blå ---Trigger Kamera 2 (Ekstra kamera. DC12~24V) (5) Black---Ground.
- (6) Rød -- ACC (DC12~24V når tenningen er PÅ)

8. Fjernkontroll

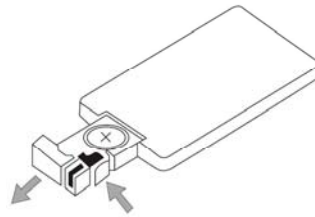

Trekk ut

Trykk

- (1) AV/PÅ bryterf
- (2) Minske verdier - For justering av Volum, skarphet, kontrast, språk, Rotasjon, ect.
- (3) Bla oppover I meny
- (4) Valg, kanal 1 full skjerm (Avhengig av skjermtyp)
- (5) Valg, kanal 3 full skjerm (Avhengig av skjermtyp)
- (6) Meny – Tigang til: Skarphet, kontrast, språk, Rotasjon, etc.
- (7) Quad- Valg av splittskjermvisning (Kun for splittskjerm – JY-M730Q)
- (8) Bla nedover I meny
- (9) Øke verdier - For justering av Volum, skarphet, kontrast, språk, Rotasjon, ect.
- (10) Skifte valg av visning på splittskjerm. (Kun på JY-M730Q splittskjerm)
- (11) Valg, kanal 2 full skjerm (Avhengig av skjermtyp)
- (12) Valg, kanal 4 full skjerm (Avhengig av skjermtyp)



FJERNKONTROLL

1. Fjernkontrollen må rettes mot skjermen for å kunne brukes.
2. Prøv aldri å demontere fjernkontrollen, unngå at den faller i bakken eller blir fuktig.
3. Trykk konkret på knappen. Det kan ta inntil 2 sekund for skjermbildet skiftes.

9. Utstyr



MEDFØLGENDE UTSTYR

Utstyret kan være forskjellig i forhold til skjermtyp/leveranse

10. Spesialfunksjoner.

Denne skjermen er utstyrt med en spesialfunksjon for tidsbestemt rotasjon av tilkoblede kameraer.

Hvert enkelt kamera kan settes opp med en forhåndsbestemt tid mellom 1 og 60 sekund. Oppsettet lagres ved å gå til RETURN eller EXIT.

HOVEDMENY


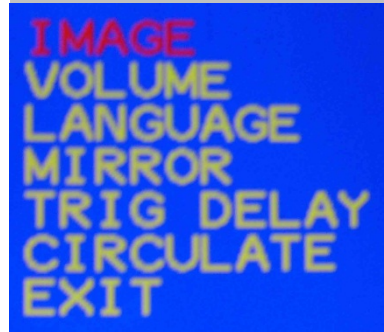


IMAGE
VOLUME
LANGUAGE
MIRROR
TRIG DELAY
CIRCULATE
EXIT

MENY UNDER "CIRCULATE"

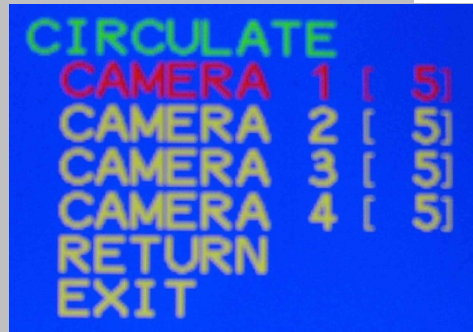

CIRCULATE
CAMERA 1 [5]
CAMERA 2 [5]
CAMERA 3 [5]
CAMERA 4 [5]
RETURN
EXIT

11. Aktivering av rotasjon.

For å aktivere rotasjon av kameraer, må følgende gjøres:
Trykk og hold MENU i 3 sekund.

Når skjermen blir skrudd av, vil den starte i normal visning når den blir slått på igjen. Alt er lagret, men funksjonen må aktiveres på nytt.

VIKTIG.

Triggerkabler skal ALDRI ha konstant spenning.
Hvis 2 eller flere triggerkabler har signal samtidig, vil skjerm/programvare ikke kunne forstå hvilket kamera som er prioritert.

